Panasonic®

取扱説明書

保管用

施工説明付き

住宅用照明器具(ブラケット)

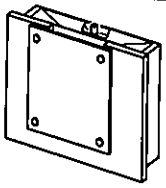

品番 HFW1514E (ローズウッド仕上) HFW1515E (グレイッシュブラウン木調仕上)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電器店に依頼してください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意 お客様へ 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る

必ず守る

異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

■器具を改造したり部品交換をしない

分解禁止

守らないと、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■布や紙などの燃えやすいものをかぶせない

禁止

守らないと、火災のおそれがあります。

■ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない

禁止

あやまって、飲み込むおそれがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

⚠注意

■照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

必ず守る

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

■本体の取り外しは工事店・電器店に依頼する

必ず守る

本体の取り外しには資格が必要です。素人工事は感電の原因となります。

■点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

接触禁止

やけどの原因となります。
●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

■ランプのガラス部分を強く握りしめたり、過度の力を加えない

禁止

ランプ破損によるけがの原因となります。

■温度の高くなるものを器具の真下に置かない

禁止

火災の原因となります。
●器具の真下にストーブなどを置かないでください。

工事店様へ　施工の前にはよくお読みのうえ、正しく施工してください。
取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

施工説明

安全上のご注意　工事店様へ　必ずお守りください

⚠警告

■器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

必ず守る　取り付けに不備があると火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■器具表示の指定方向に取り付ける

必ず守る　守らないと、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■交流100ボルトで使用する

必ず守る　過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■次のような場所には取り付けない

禁止　火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

- 傾斜した場所
- 補強材のない薄い面（ベニヤ板や石膏ボードなど）
- 浴室などの湿気の多い場所や屋外

●この器具は壁面取付専用です。
●この器具は非防水です。防湿、防雨型ではありません。

■電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む

必ず守る　差し込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

⚠注意

■調光器と組み合せて使用しない

禁止　調光機能付壁スイッチなどの調光器と組み合せて使用しないでください。火災の原因となります。
●調光器の取り外しが必要です。

■付属の梱包材は取り除いて使用する

必ず守る　そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

各部のなまえ

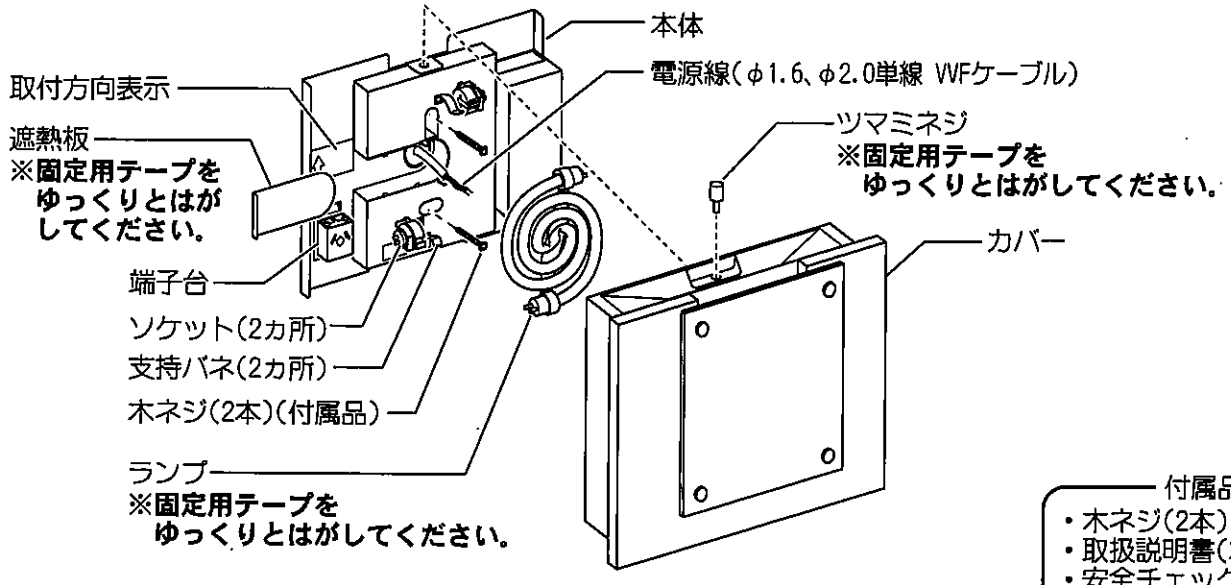

付属品
- 木ネジ（2本）
- 取扱説明書（本紙）
- 安全チェックシート（お客様ご相談窓口のご案内）

HFW1514E-T3B1

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 カバーを取り外す

①ツマミネジを取り外す
②カバーの上側から取り外す

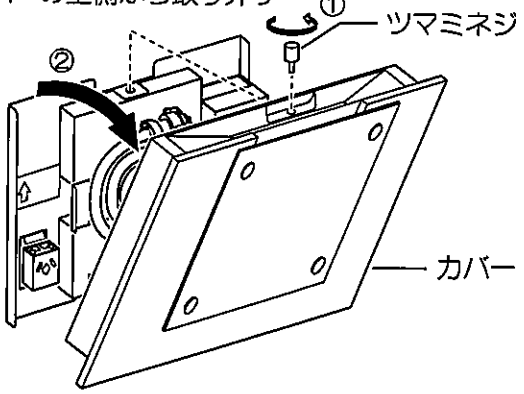

2 ランプを取り外す

①ソケット(2カ所)のレバーを最後まで開く
②ランプをまっすぐ正面に引く

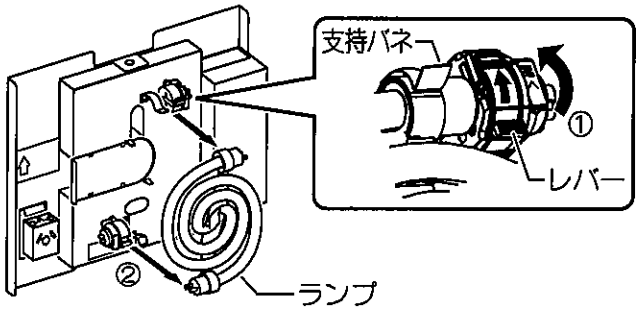

3 遮熱板を取り外す

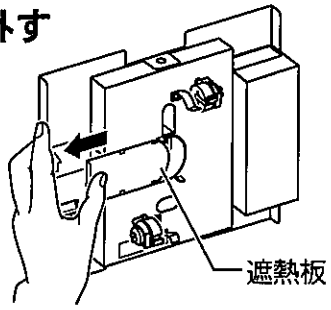

4 木ネジ(2本)で本体を取り付ける

- 取付ピッチ:66.7mm
- 電源線を傷付けないようにしてください。

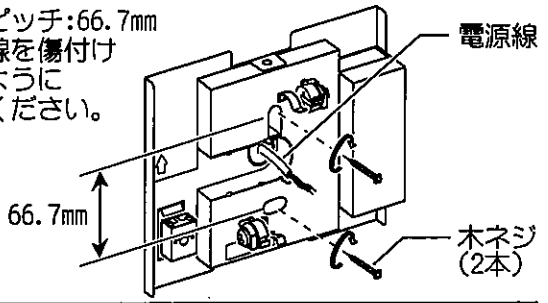

5 端子台に電源線を接続する

- 適合電線:
  φ1.6、φ2.0単線 VVFケーブル

器具の取り替え等で電源線を外す場合は、マイナスドライバー等を解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く。

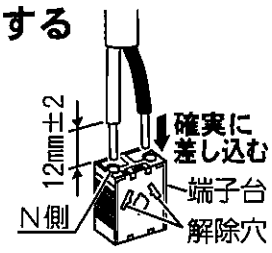

⚠警告

電源線を端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む。
差し込みが不完全な場合、火災・感電の原因となります。

6 遮熱板を取り付ける

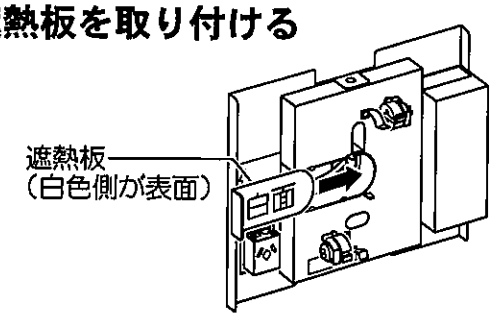

⚠注意

- 電源線のかみ込みにご注意ください。感電や漏電の原因となります。
- 遮熱板は必ず取り付けてください。付け忘れた場合、感電や漏電の原因となります。

7 ランプを取り付ける

①ソケット(2カ所)のレバーを最後まで開いて溝が見える状態にする
②ランプピンを溝に合わせ、ランプを支持バネに取り付ける
③ランプ口金部とソケットを密着させ、ソケット(2カ所)のレバーを閉じる

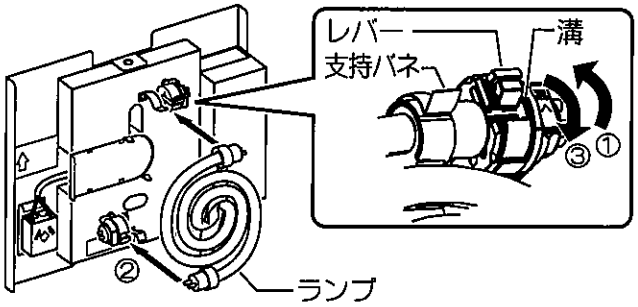

ご注意 **ソケットとランプの間に隙間を空けないようにして取り付ける**
点灯しない原因となることがあります。

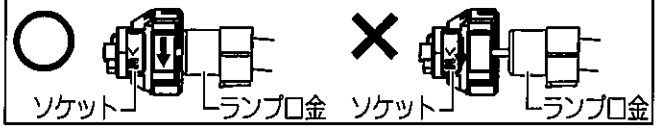

8 本体にカバーを取り付ける

①カバーの下側を本体に引掛けかぶせる
②ツマミネジを締め付ける

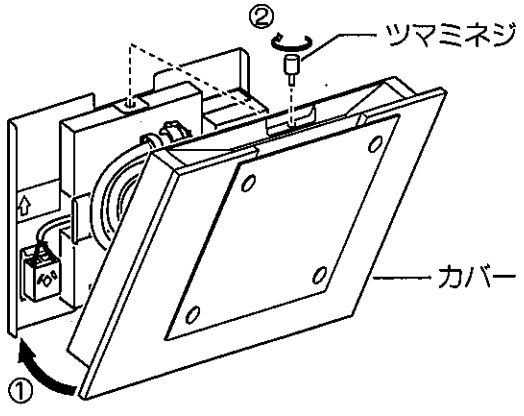

- ツマミネジは確実に締め付けてください。カバー落下の原因となります。

使用上のご注意

●電波の弱い場所(山間部、鉄筋建物内など)では、室内アンテナ使用のテレビやラジオに画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
●照明器具のきわめて近くでは、他の機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなることがあります。
●冬場など周囲の温度が低い場合、明るくなるまで時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。
●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮により若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
●カバーを外した状態で点灯したランプを長時間直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●ランプの明るさが低下したり、点滅をくり返したりするようになると寿命です。
パナソニック製スパイラルパルック蛍光灯をお買い求めください。
●種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。

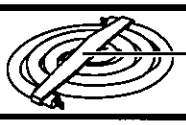

ランプの種類が
表示されています

1 カバーを取り外す

①ツマミネジを取り外す
②カバーの上側から取り外す

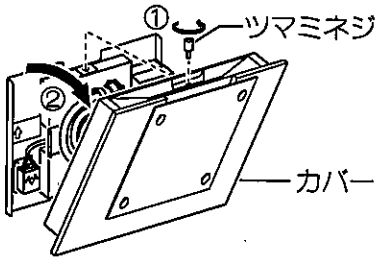

2 ランプを交換する

・取り外す
①ソケット(2カ所)のレバーを最後まで開く
②ランプをまっすぐ
正面に引く

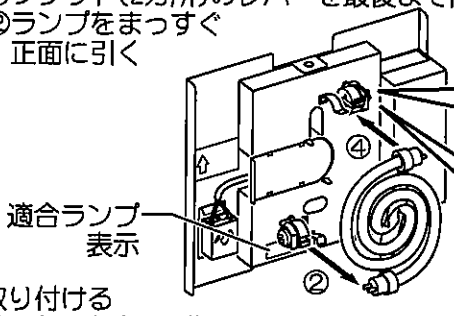

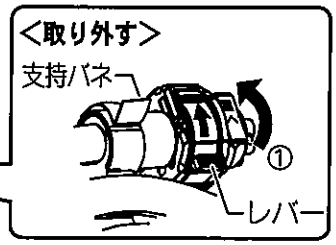

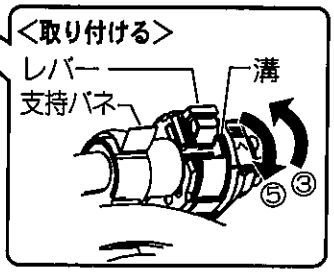

・取り付ける
③ソケット(2カ所)のレバーを最後まで開いて
溝が見える状態にする
④ランプピンを溝に合わせ、
ランプを支持バネに取り付ける
⑤ランプ口金部とソケットを密着させ、
ソケット(2カ所)のレバーを閉じる

3 本体にカバーを取り付ける

①カバーの下側を本体に引掛けかぶせる
②ツマミネジを締め付ける

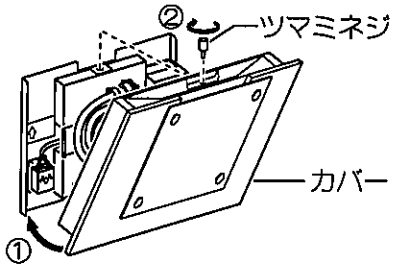

ご注意 **ソケットとランプの間に隙間を空けないようにして取り付ける**
点灯しない原因となることがあります。

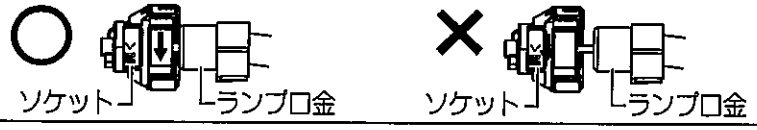

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヵ月に1回程度)に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。
●アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損のおそれがあります。

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	17W	15形スパイラルパルック蛍光灯

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証期間はお買い上げの日より1年間です。
但し安定器については3年間です。(ランプ等の消耗品は除きます。)
保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。
※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼されるとき

●**保証期間中は**
お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店まで、品名、品番、お買い上げ日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。販売店が修理させていただきます。
●**保証期間を過ぎているときは**
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
●**アフターサービスについてのご不明な点は**
修理に対するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口(別紙一覧表ご参照)にお問い合わせください。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571-8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012

HFW1514E-T3A3
ND407-030112